

Embedded Linux Stand Alone DVR De alto rendimiento



Series- ES



Las series E y EX

Defecto

nombre de usuario: admin
contraseña: 1234

GUIA RAPIDA


ADVERTENCIA:

- ✧ Para evitar que los datos de pérdida de datos corruptos y de vídeo, se recomienda instalar el sistema de DVR de UPS (batería). El no poder instalar el sistema en una copia de seguridad de la batería puede anular la garantía.
- ✧ Nunca desconecte la alimentación de carga del DVR mientras está encendido y en funcionamiento. Para bien reiniciar o apagar el DVR Por favor, ingresa como administrador y haga clic en setup, seleccione el apagado del sistema y en el menú desplegable seleccionar apagar o reiniciar. Si no se reinicien correctamente o apagar el sistema puede anular la garantía.
- ✧ Por favor, evite el exceso de humedad y el área polvorienta / sucio.
- ✧ Permitir una ventilación adecuada para la refrigeración del sistema y evitar el bloqueo del ventilador para la circulación de aire adecuada


CONECTAR EL DISPOSITIVO.

antes de encender el sistema, asegúrese de conectar las entradas / salidas de vídeo, cable de red y un ratón USB. Consulte a continuación para la conexión básica.


1. 16 canales de series ES diagrama de conexión.

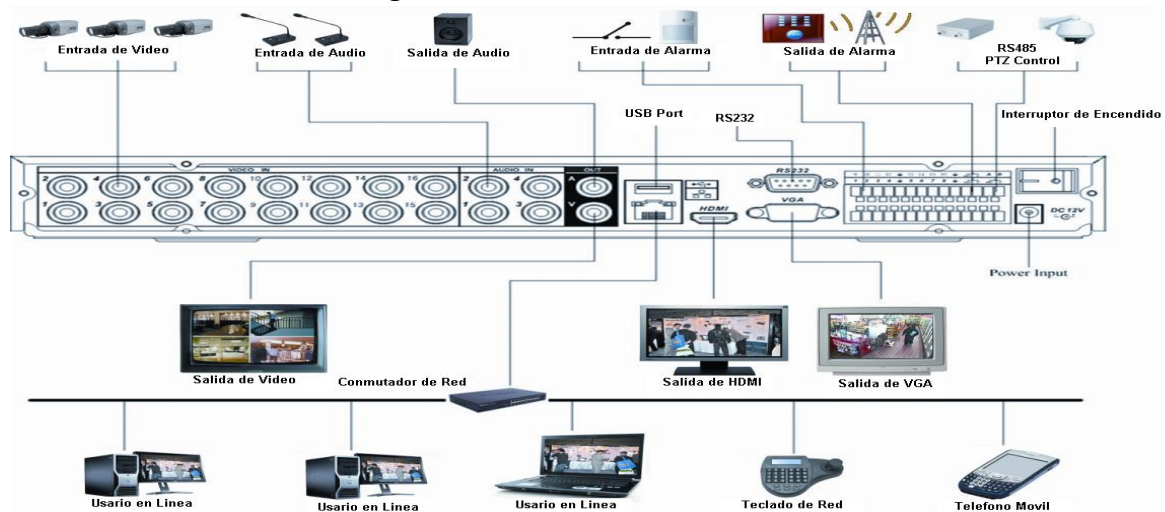


2. PTZ, los sensores y la conexión de los relés de la serie ES diagrama.

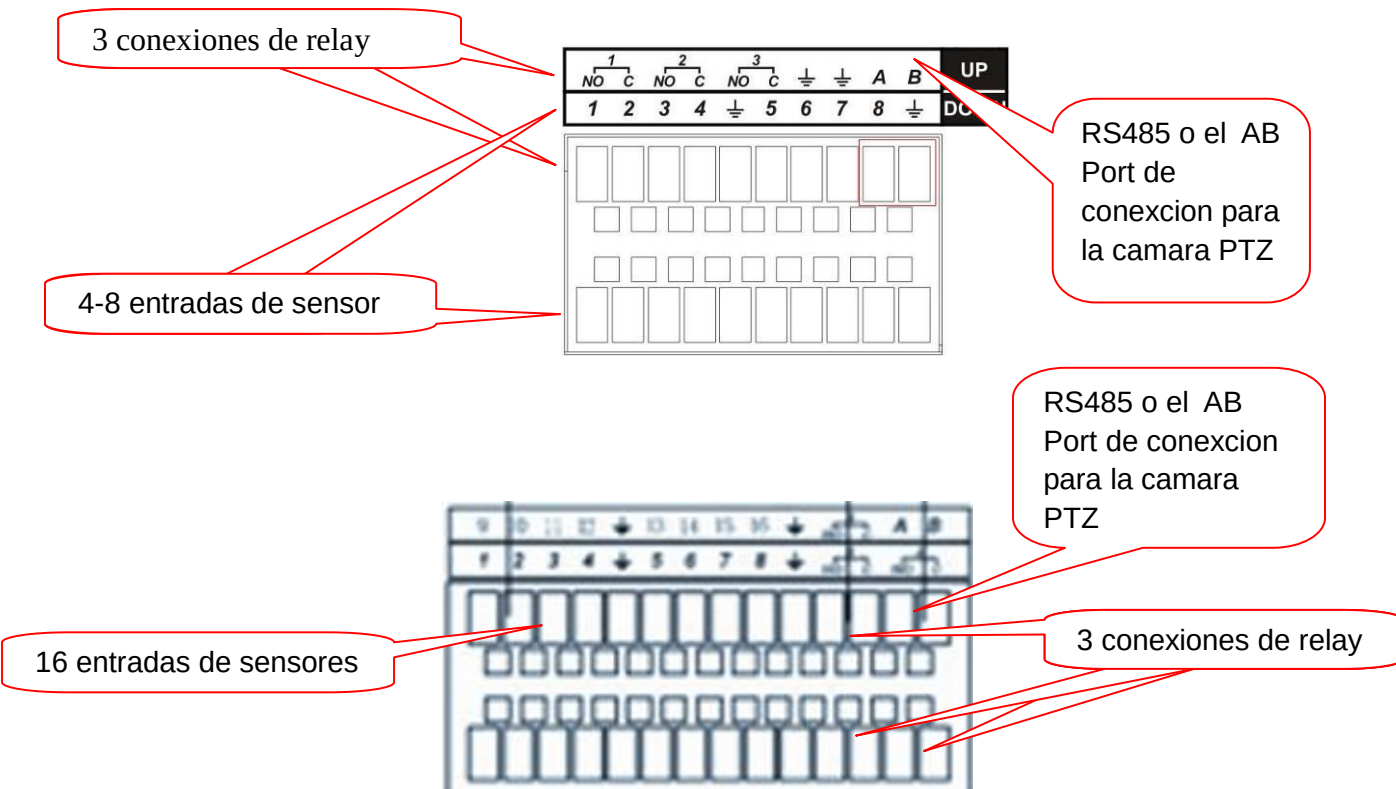

3.El diagrama de conexión de la series EX y E

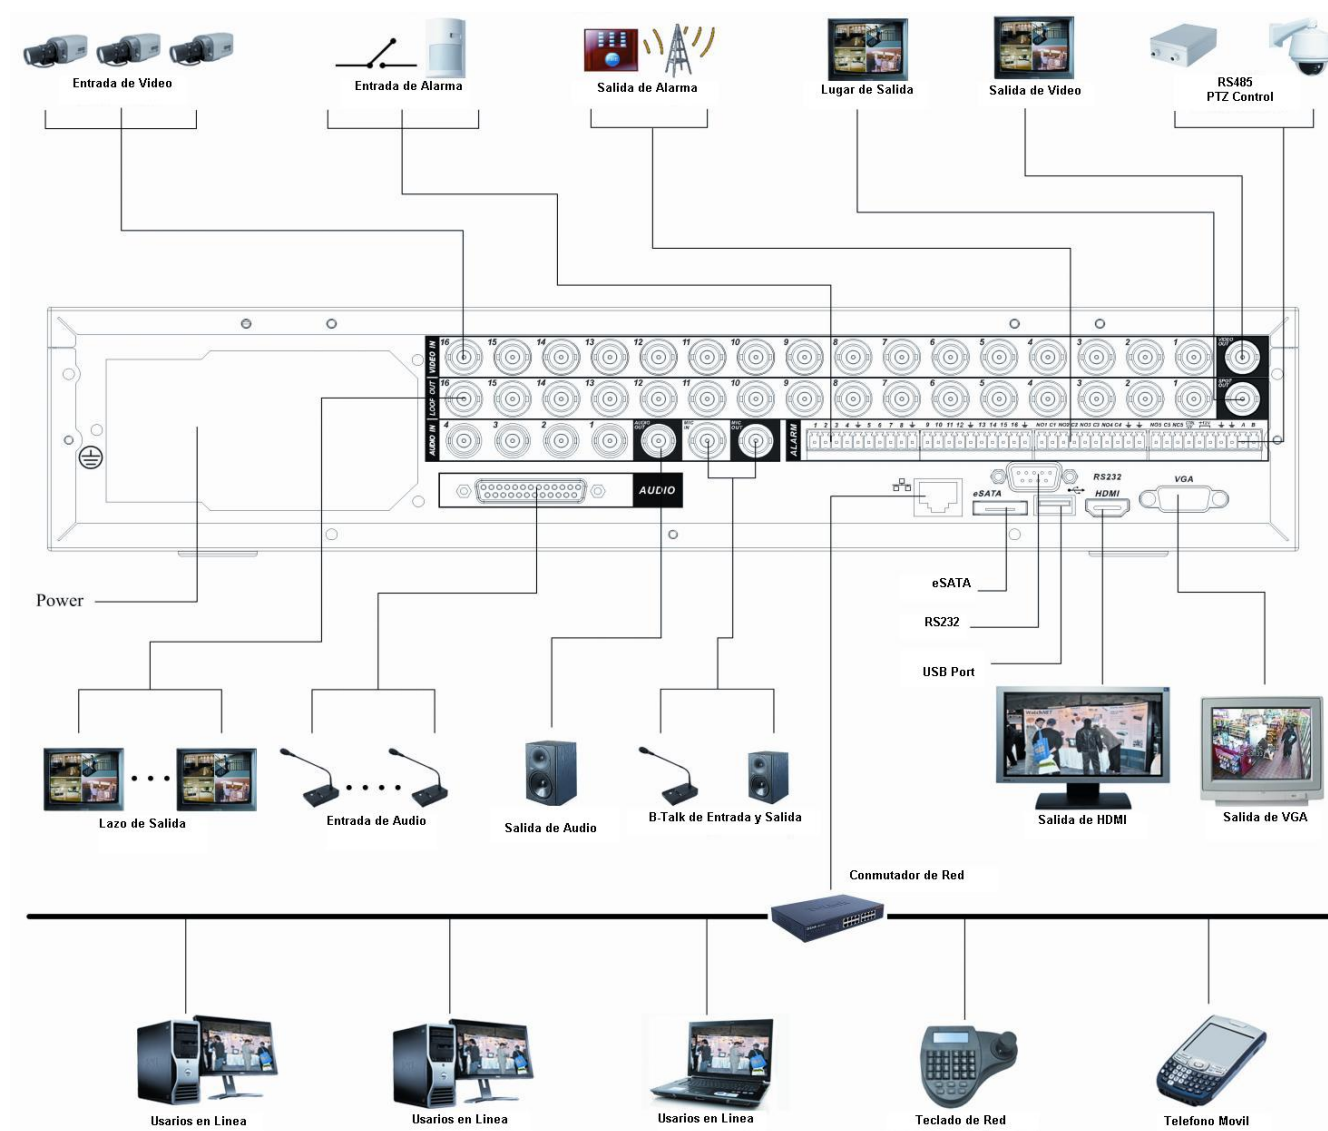

4. Ptz sensores y relés diagrama de conexión para el E y EX.

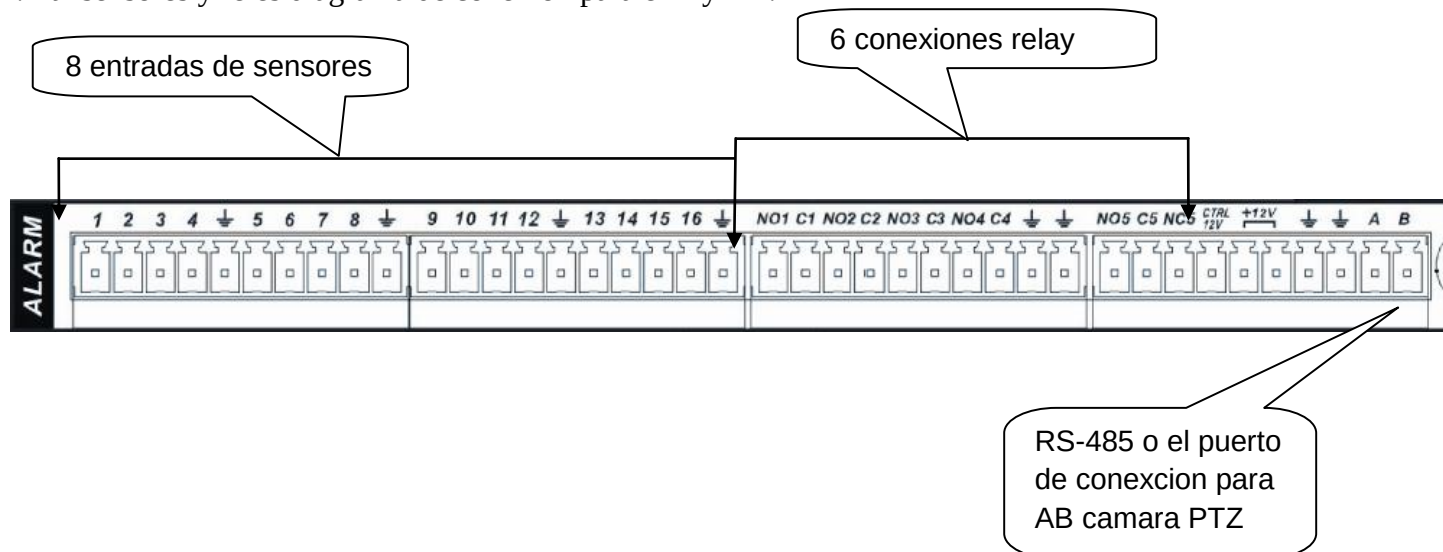

5. El control de la PTZ con el control remoto

Nota: Usuario debe estar conectado y debe tener privilegios de control PTZ.

1.




OSD PTZ Control	Function	Remote Control equivalente
	Move the PTZ Up, Down, Left and Right	
	Zoom out (-)	
	Zoom in (+)	
	Focus out (-)	
	Focus in (+)	
	Iris close (-)	
	Iris open (+)	
	PTZ speed	
	Page Switch	
Close	Close PTZ window	


COMO CONECTAR EL DVR A LA RED Y DE INTERNET

1. La asignación de direcciones de red IP

DVR se le debe asignar una dirección IP, máscara de subred y la puerta de enlace. Para saber qué configuración de red a utilizar, abra el símbolo del sistema Windows en un PC conectado en la misma red que el DVR y escriba ipconfig para obtener el estado de red del equipo existente.

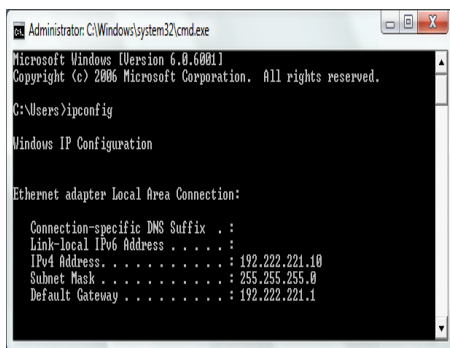

resultos de ipconfig

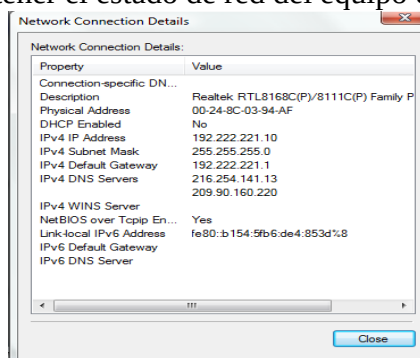

status de red

la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada será el mismo en el DVR, pero la dirección IP será diferente, principalmente el último octeto o un número. Cada dispositivo de la red debe tener su propia dirección IP única. En el ejemplo ipconfig encima de la dirección IP 192.222.221.10 es, siendo 10 el último número. Así que asignar a la DVR ningún último número entre 9-2 y 11-254.

para asignar la dirección IP, haga clic en




entonces



entonces



red de interfaz de configuración como se muestra

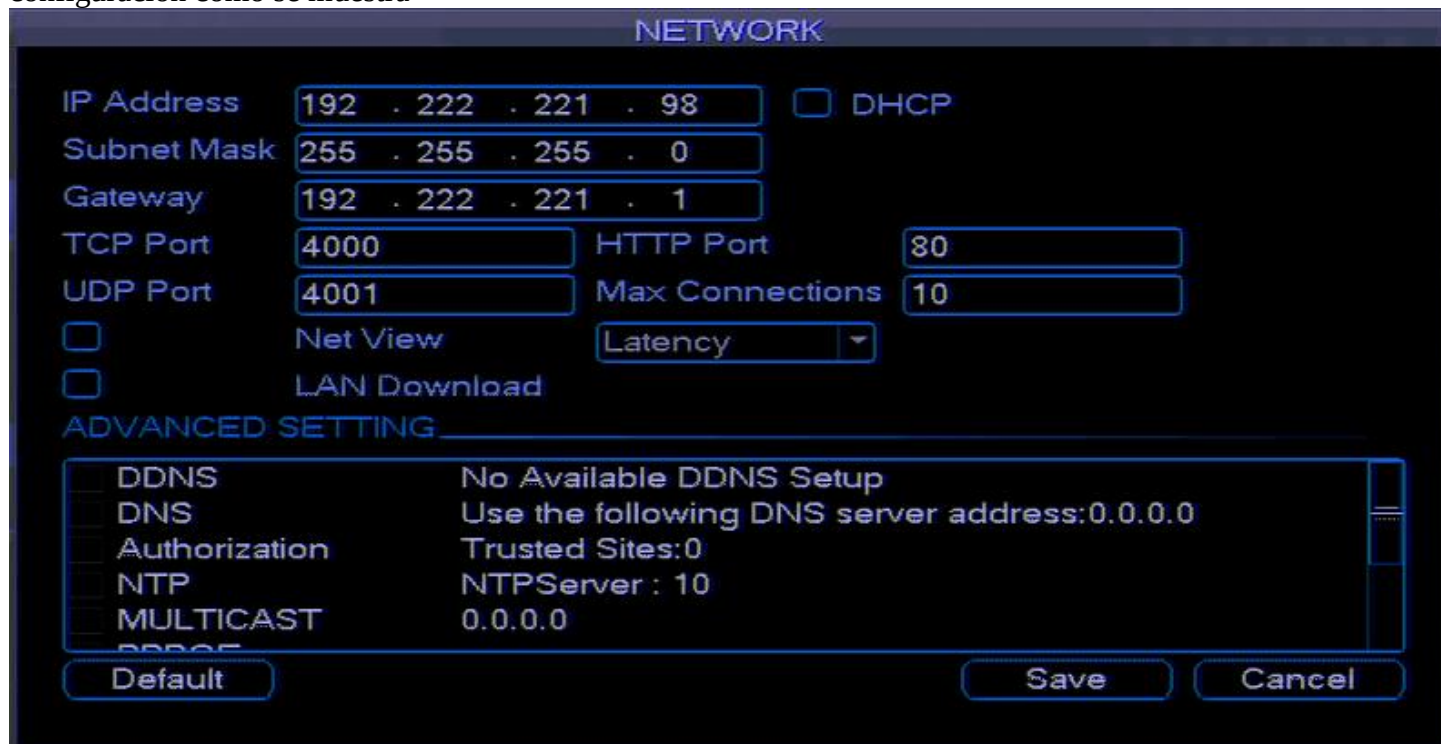

después de asignar la dirección IP de guardar la configuración haciendo clic en el botón Guardar, y luego hacer un menú de reinicio. Nota: si el router tiene DHCP activado, asegúrese de que se mantenga alejado de el rango de direcciones IP DHCP para evitar conflictos de red.

2. Port Forwarding

Para acceder al DVR a través de Internet, el usuario deberá enviar al puerto HTTP y el puerto tcp. Cada router tiene una forma única de reenvío de puertos que algunos routers lo llaman pin agujeros o servidor virtual, pero todos ellos tendrán siempre un requisito común. Los puertos por defecto habían de enviarse son 80tcp, 554tcp, 4000tcp.

Si usted no sabe cómo migrar hacia adelante en el modelo del router por favor póngase en contacto con el número de fabricantes de soporte técnico o se refieren a <http://www.portforward.com> para buscar ejemplos de reenvío de puertos para su modelo de router.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo redirigir puertos en un router Linksys

1. Nombre - Usuario puede usar cualquier nombre - ex. DVR
80 and DVR 4000
2. Device IP address - the embedded DVR IP address - ex.
192.222.221.98
3. Ports to forward - 80 HTTP port, TCP 4000 and 554 rtsp - ex. 80,
4000 and 554
 - External/public port - 80, 4000 and 554
 - Internal/private port - 80, 4000 and 554
 - Port range - 80 to 80 554 to 554 and 4000 to 4000
4. Dirección IP de origen - si el usuario conoce la dirección IP que se conecta a la DVR o utilizar la opción predeterminada, que sería cualquier

Application Name	External Port	Internal Port	Protocol	To IP Address	Enabled
None	0	0	BOTH	192.222.221.0	☐
None	0	0	BOTH	192.222.221.0	☐
None	0	0	BOTH	192.222.221.0	☐
DVR 80	80	80	TCP	192.222.221.98	☒
DVR 4000	4000	4000	Both	192.222.221.98	☒
	0	0	Both	192.222.221.0	☐
	0	0	Both	192.222.221.0	☐
	0	0	Both	192.222.221.0	☐
	0	0	Both	192.222.221.0	☐
	0	0	Both	192.222.221.0	☐
	0	0	Both	192.222.221.0	☐
	0	0	Both	192.222.221.0	☐
	0	0	Both	192.222.221.0	☐

En la página de estado del router asegúrese de que contenga la dirección IP pública. Si el Internet / IP WAN se inicia con 192 o 172 o 10, significa que el módem del ISP no es ruta de transición. Por favor, póngase en contacto con el servicio de Internet de apoyo técnico del proveedor para obtener ayuda sobre cómo salvar el módem del ISP.

Nota: Por favor, no use DMZ.

Router Information

Firmware Version: v1.0.07 build 014-L5-HND Dec 1, 2008
MD5 Value: 757da22bfe8a00363bec3d9b6c0d52
Current Time: Sun, 19 Apr 2009 23:41:40
Internet MAC Address: 00:23:89:34:F0:0E
Host Name:
Domain Name:

Internet Connection

Connection Type: PPPoE
Login Status: ☒ Connected ☐ Disconnect
Internet IP Address: 64.56.252.83
Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: 216.254.132.30
DNS1: 216.254.141.13
DNS2: 209.96.160.220
DNS3:
MTU: 1492

3. DDNS

Si la dirección IP pública es el significado dinámico que cambia de vez en cuando, los usuarios necesitan un proveedor de DNS dinámico de servicios, de modo que el DVR seguirá siendo accesible, incluso cuando la dirección IP externa de los cambios en la red del DVR.

A. Se registra en www.viewdvr.com y recordar el nombre del sitio, que es necesaria en el sistema integrado. Tenga en cuenta registrar el nombre del sitio máximo de 10 caracteres y espacios no deben estar en el nombre del sitio. El nombre del sitio es sensible a mayúsculas.

B. Entrada de estos ajustes en el sistema de DVR DDNS encontrado en DVR SETUP-NETWORK-Configuración Avanzada

DDNS tipo Videon DDNS

IP del servidor - 66.163.26.245

Puerto - 7070


Nombre del sitio - el nombre del sitio que se registró en www.viewdvr.com

Nombre de usuario - dejar en blanco si se utiliza Videon

DDNS

Contraseña - dejar en blanco si se utiliza Videon DDNS

Nota: Siempre registrar un nombre de sitio cuando se instala un nuevo sistema.

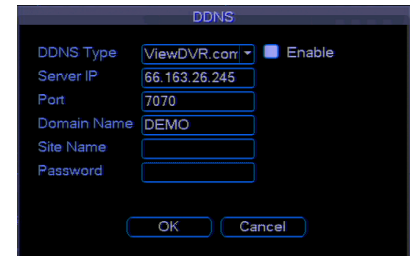

4. CONEXION REMOTA


Hay dos maneras de conectarse a la DVR incorporado.

4.1 Utilizando Internet Explorer, vaya a www.viewdvr.com tipo en el nombre del sitio y haga clic en

Aceptar



Click OK

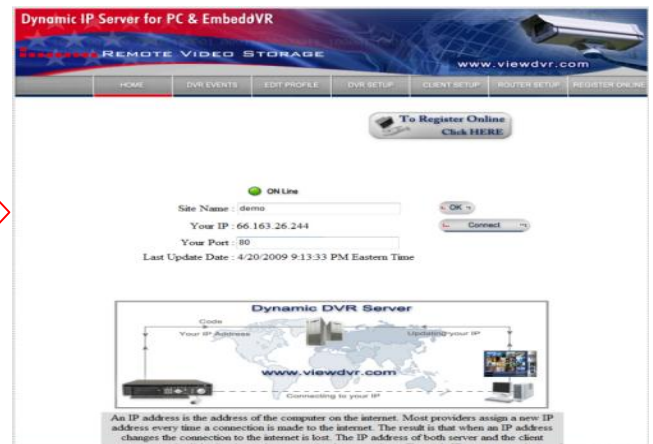

Haga clic en Conectar para abrir la vista Web. Introduzca el nombre de usuario y contraseña y haga clic en inicio de sesión

nombre de usuario predeterminado: admin



Login

contraseña por defecto: 1234



Nota: Por favor, consulte la guía en el CD de "Cómo activar el X activo?"

Channel NVR Client

Install the NVR Client software and add the sites



Click



Add

IP Alias	IP Address	Disp. Port	Device Type	Cameras	Use DNS?

Ejemplo 1: Por dirección IP directa

Server Name: demo IP Device Name: E Series DVR
IP Address: 67.208.24.42 Stream Type: Sub Stream
Connect Port: 4001 Views Camera: All Camera
Login: demo Receive Alarm Deal: ☒ Send Email ☐ Send SMS
Pswd: Motion Alarm: <none>
IF Use DNS to Get IP: no Video Loss Alarm: <none>
DNS Server IP: Video Mask Alarm: <none>
DNS Server Port: 7100 Sensor Input: <none>
Motion Alarm Play wav file: Test ☐ HDD Fail ☐ HDD Low Space
Sensor Alarm Play wav file: Test ☐ No HDD ☐ Network Disconnect
☐ IP Address Conflict

Nombre del servidor: Cualquier Nombre
Dirección IP: la dirección IP directa del sistema
Puerto: Servicio / o el puerto TCP por defecto en el sistema sería 4000
Nombre de usuario: Se utiliza para iniciar sesión en el DVR
Contraseña: Se utiliza para iniciar sesión en el DVR
Total Canal: número de cámaras
Nombre del dispositivo IP: uso de la serie E DVR
Tipo de corriente: corriente principal - para una mejor calidad de imagen, pero utiliza una gran cantidad de ancho de banda

Sub Stream - para ver la frecuencia más
Deje las otras opciones como por defecto, si no es necesario.


Nombre del servidor: Cualquier Nombre
Dirección IP: Nombre del sitio
Puerto: Servicio / o el puerto TCP por defecto en el sistema sería 4000
Nombre de usuario: Se utiliza para iniciar sesión en el DVR
Contraseña: Se utiliza para iniciar sesión en el DVR
Total Canal: número de cámaras
Nombre del dispositivo IP: uso de la serie E DVR
Tipo de corriente: corriente principal - para una mejor calidad de imagen, pero utiliza una gran cantidad de ancho de banda
Sub Stream - para ver la frecuencia más
Si la opción Usar DNS para obtener IP: Sí
DNS Server IP: 66.163.26.245
DNS Server Port: 7070
Deje las otras opciones como por defecto, si no es necesario.

Haga clic en Aceptar después, haga clic en Guardar para guardar los sitios.

Ejemplo 2. por DDNS

Server Name: demo IP Device Name: Netflow DVR
IP Address: 66.163.26.245 Stream Type: Sub Stream
Connect Port: 4001 Views Camera: All Camera
Login: demo Receive Alarm Deal: ☒ Send Email ☐ Send SMS
Pswd: Motion Alarm: <none>
IF Use DNS to Get IP: yes Video Loss Alarm: <none>
DNS Server IP: 66.163.26.245 Video Mask Alarm: <none>
DNS Server Port: 7070 Sensor Input: <none>
Motion Alarm Play wav file: Test ☐ HDD Fail ☐ HDD Low Space
Sensor Alarm Play wav file: Test ☐ No HDD ☐ Network Disconnect
☐ IP Address Conflict

Después de agregar el sitio Haga clic en el botón para ver TODAS las cámaras.

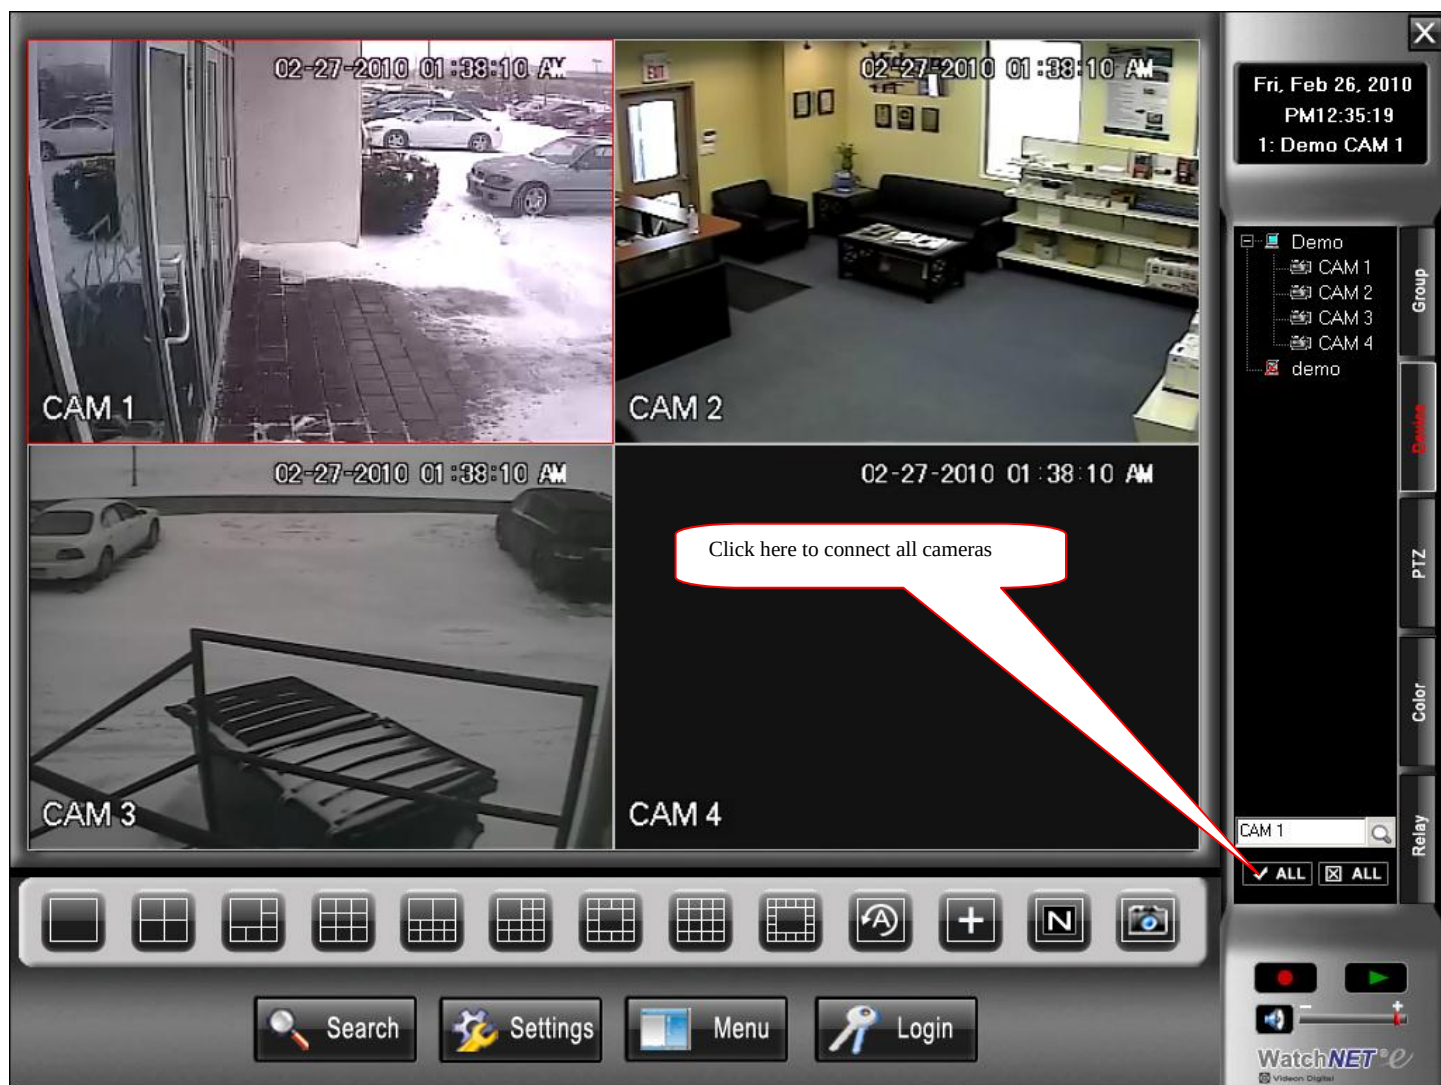

III Establecer la programación de DVR

2. El Schedule: Por defecto, el DVR está esquina superior izquierda, cuando haga clic en

Grabacion



Esto va a cambiar todos los colores del grafico a la seleccion actual

Parar

Siempre grabar

Tiempo de grabacion por la hora


Camera

Dias de grabacion


Grabacion de la seccion



Los botones de la fila superior cuando se haga click en rellenar el grafico con la seleccion actual, en su columna en cuestion solamente

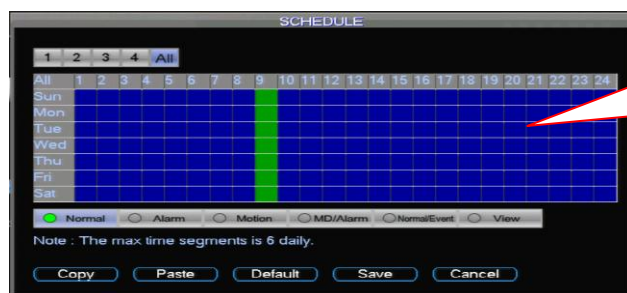


Los botones de la primera columna cuando se haga click en rellenar el grafico con la seleccion actual en su fila respectiva solamente.

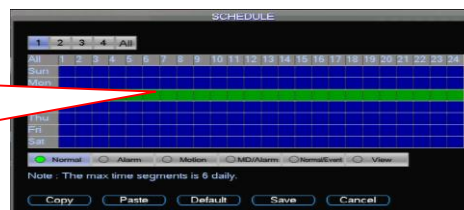

Ejemplo 1. Programar el DVR para la grabación de los días de semana normal (siempre record) de 9:00 am a 5:00 pm y el registro de movimiento para el resto del día. Y para la grabación de los fines de semana por 24 horas.


Abra el programa de grabación en el menú de configuración del DVR y:

1. Establecer la programación de todas las cámaras. Al seleccionar el botón de todos los
2. Seleccione el botón de movimiento.
3. Seleccione la fila "Mon" para el lunes y haga clic en la parrilla de 9 a 17
4. Haga lo mismo para el martes, miércoles, jueves y viernes

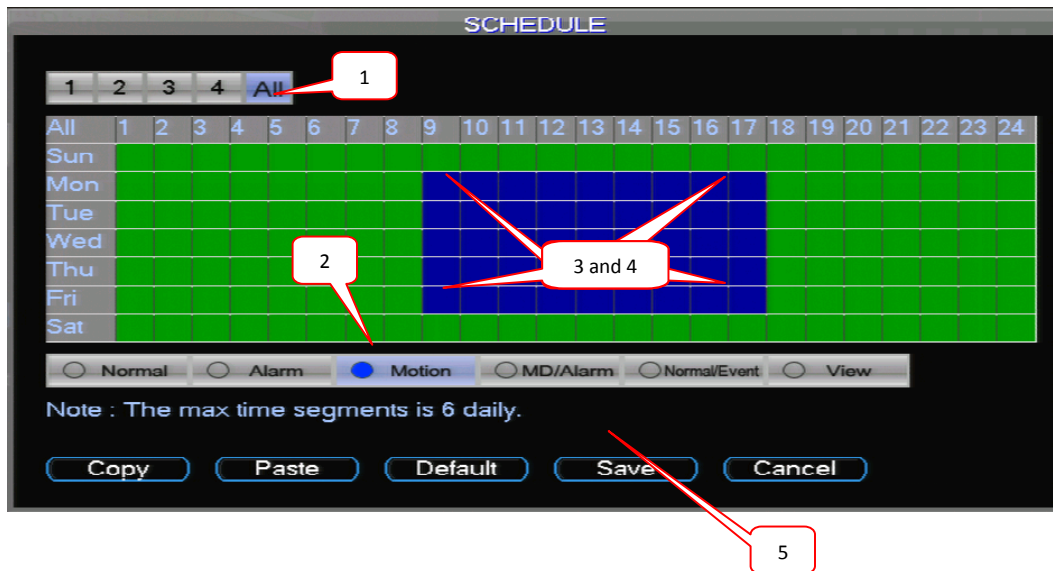


IV. DVR Buscar y procedimientos de copia de seguridad

Antes de iniciar cualquier procedimiento de copia de seguridad, asegúrese de usar los medios de comunicación en blanco o una unidad USB que es compatible con el DVR. La bandeja de la unidad de DVR mostrará qué tipo de medios de comunicación que soporta, si muestra sólo CD significa sólo el apoyo de CD, pero si muestra DVD y CD se puede apoyar tanto los medios de comunicación. Asegúrese de insertar el CD, DVD o memoria USB antes de iniciar el procedimiento de copia de seguridad, mientras que insertarlo en la ventana de copia de seguridad puede hacer que no sea detectado. Para las unidades USB asegurarse de que las unidades están en formato FAT32.

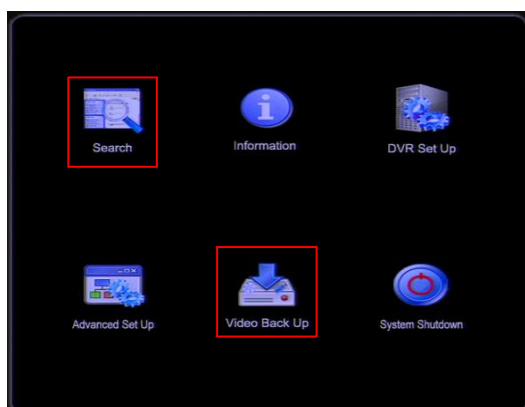

Hay dos formas de iniciar una copia de seguridad, se destacan a continuación, son: Buscando el video que deseas hacer copia de seguridad de video. Los pasos siguientes le guiarán a través de copias de seguridad de los archivos de la ventana, "Search".

1. Entrar al DVR. Al pulsar el botón de inicio de sesión.
2. Escriba el nombre de usuario/ contraseña (por defecto) admin
3. Seleccione "search" y se abre la ventana de búsqueda

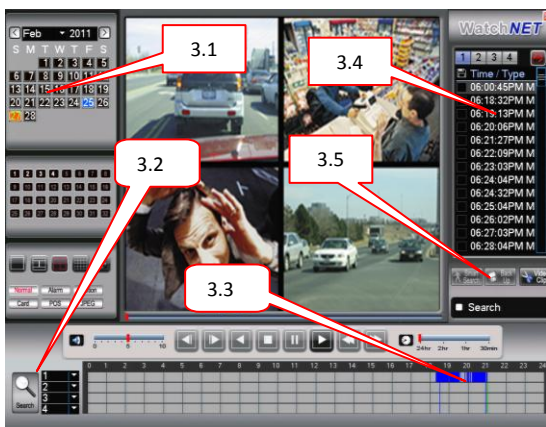

3:1 Seleccione la fecha en la esquina superior izquierda

3:2 Seleccionar el número de canales para ver en la parte inferior derecha.

3:3 Seleccione la hora del video en la red

3:4 Haga doble clic en el archivo para iniciar la reproducción del video. Para hacer una copia de seguridad, coloque una marca al lado de los videos que desea guardar utilizando la lista de archivos en el botón derecho del ratón o doble en el archivo para empezar a jugar.

3:5 Seleccione la opción "back up" botón, se abrirá la ventana de copia de seguridad como se muestra a continuación,



Seleccione aquí para USB o CD-RW / DVD RW

Haga clic aquí para iniciar copia de seguridad

V. Configuración del teléfono móvil y la instalación del software.


1. Configuración de DVR.

Ajuste la corriente del DVR integrado de transmisión para que el dispositivo adecuado para el seguimiento del teléfono móvil. Se encuentra ubicado en Configuración, la instalación del DVR y compresión.

Nota: control de teléfono móvil solo es compatible con los incorporados DVR con la función de doble secuencia.

La interfaz se muestra como codificar. Se refieren a la siguiente configuración:


1. Resolución: CIF / QCIF.
2. Velocidad de cuadros: El valor oscila entre 5 y 10.
3. Tipo de tasa de bits: CBR
4. Tasa de bits: 64-256Kb / S

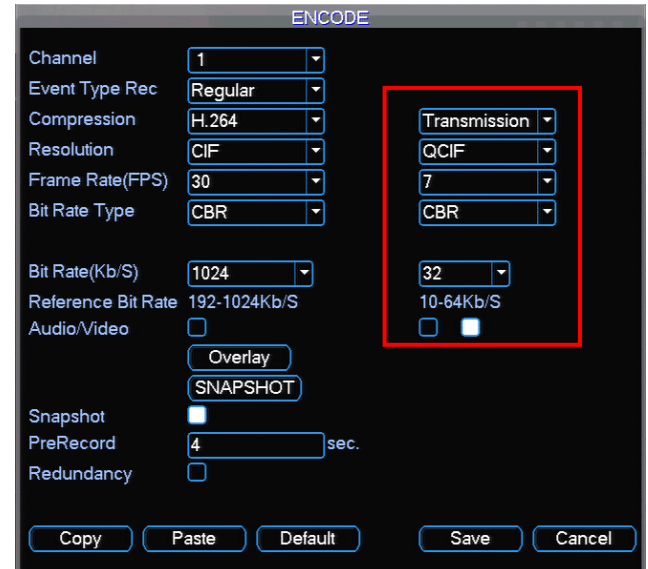

Ajustar la configuración de acuerdo con el rendimiento de los teléfonos móviles y el medio ambiente de la red. Baje la velocidad de fotogramas o velocidad de bits de vídeo para ajustar la fluidez.

2. Cuenta

Por cuenta de teléfono móvil, por favor asegúrese de que es reutilizable (a varios usuarios de inicio de sesión con el mismo nombre de cuenta) y tiene el derecho de control PTZ.

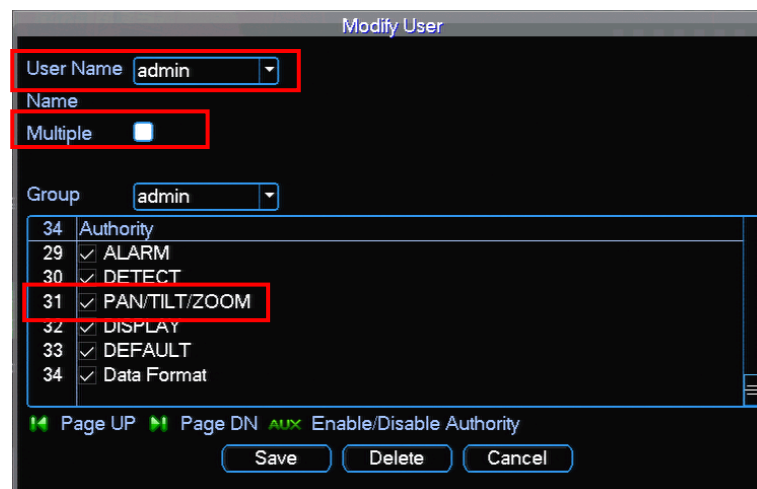


3. BlackBerry Cell.


El único software que apoyará Blackberry serie 9000 o superior (versión 4.6.0) y tiene soporte RTSP. Por favor, consulte el manual de instalación del software BlackBerry para instalar el software de monitoreo. El software de monitoreo para el de Blackberry se encuentra en el CD que viene con el sistema.

3.1 Software.

Después de la instalación del software, el menú contextual de software se mostrará en la sección de descargas de la Blackberry. Haz click en el

boton

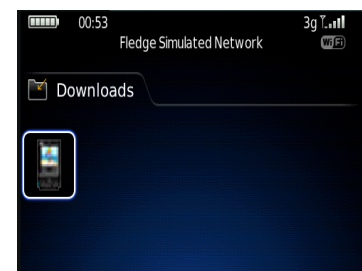

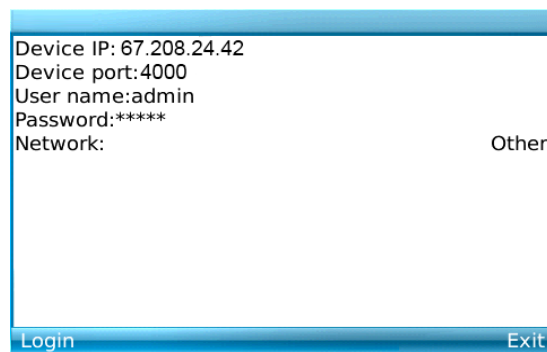

Device IP: 67.208.24.42
 Device port: 4000
 User name: admin
 Password: *****
 Network: Other

Login Exit

IP del dispositivo: Dispositivo IP o nombre de dominio.

- ⤴ Puerto de dispositivo: Dispositivo de puerto de inicio de sesión.
- ⤴ Nombre de usuario: Por favor introduce el nombre de usuario aquí.
- ⤴ Contraseña: Por favor, introduzca la contraseña correspondiente.
- ⤴ Red: Por favor seleccione la red aquí. Que incluye dos opciones: WiFi / Otros.

Para mayor comodidad en el acceso al software de su teléfono móvil de monitoreo puede recordar la información de acceso de dispositivos recientes.


Si un error de entrada, por favor consulte:

- ⤴ Información de entrada es válida.
- ⤴ Servidor se está ejecutando correctamente.
- ⤴ Conexión de red está bien (por favor, accede a un sitio a través del navegador web y asegúrese de Internet.)

3.2 De la interfaz principal

Después de iniciar la sesión, la interfaz se muestra.

- ⤴ Canal: Seleccione un canal para ver la cámara
- ⤴ Atrás: Haga clic en él para salir de la interfaz actual.
- ⤴ Salir: Salir del software del monitor.
- ⤴ Cámara: Ir a la interfaz de configuración del canal.
- ⤴ PTZ: Mostrar / Ocultar PTZ.
- ⤴ Completo: Haga clic en él para ir al modo de visualización de pantalla completa. Haga clic en la marcha para salir del modo de pantalla completa. El "espacio" botón es el botón de pantalla completa atajo.
- ⤴ Set: Vaya a la interfaz de configuración de video del monitor.
- ⤴ Salir: Salir de software actual del monitor.

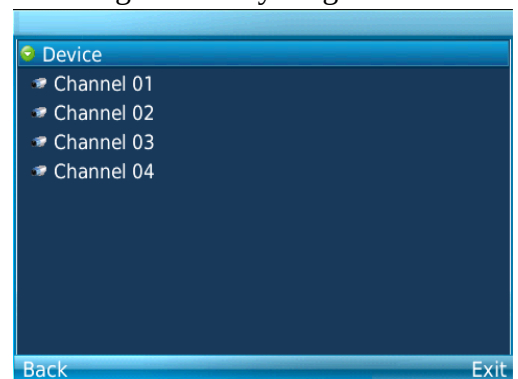


3.3 Control de PTZ

Por favor, seleccione el botón PTZ para ir a la interfaz de la operación PTZ. Use la bola a rodar para seleccionar el botón correspondiente. En el modo de pantalla completa, puede utilizar el balanceo de la bola directamente al control de la dirección PTZ. En el modo de vídeo del monitor, utilice E / S / X / F que corresponden a las flechas arriba / abajo / izquierda / derecha operaciones PTZ.



3.4 RTSP

Haga clic en el botón configurar y ver la siguiente interfaz. RTSP port: Configure el puerto dispositivo de escucha. El valor por defecto es 554. Tipo de secuencia: Seleccione el tipo de flujo. Que incluye dos opciones: la corriente principal / corriente extra.

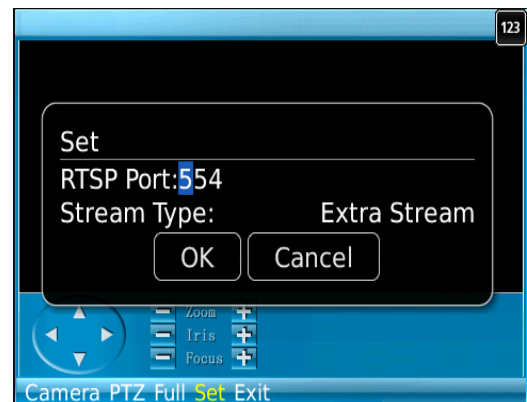

3.5 salida

Seleccione el botón de salida, seleccione el botón Sí, para salir del software de monitor de teléfono móvil.


4. iPhones


El soporte de software para las siguientes características, soporte para el iPhone para ver el video en tiempo real y apoyar las operaciones de control PTZ para el iPhone 3G.

4.1 Instalación del software

Por favor, siga los pasos para instalar el software.


- 1) Por favor, vaya a la tienda de aplicaciones para instalar el software. O haga clic en el enlace:
<http://itunes.apple.com/app/mvs/id366176719?mt=8>
- 2) Búsqueda de MVS para encontrar el software.
- 3) Haga clic en el software de MVS para comenzar la instalación. La interfaz se muestra a continuación después de la instalación.

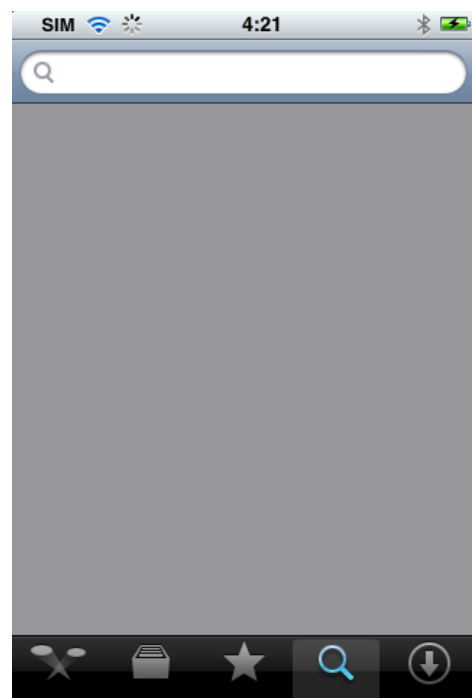

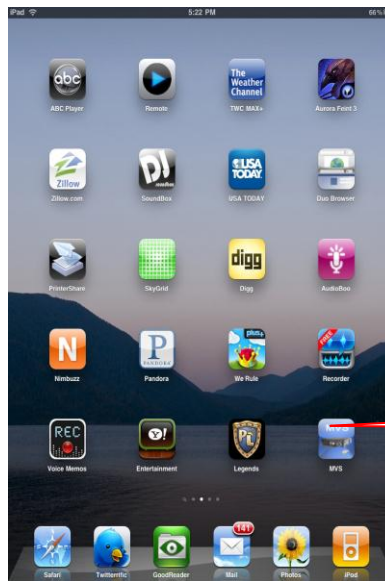

Interfaz inicial de 4,2 software de MVS.

Por favor refiérase a la hoja siguiente para obtener información detallada.

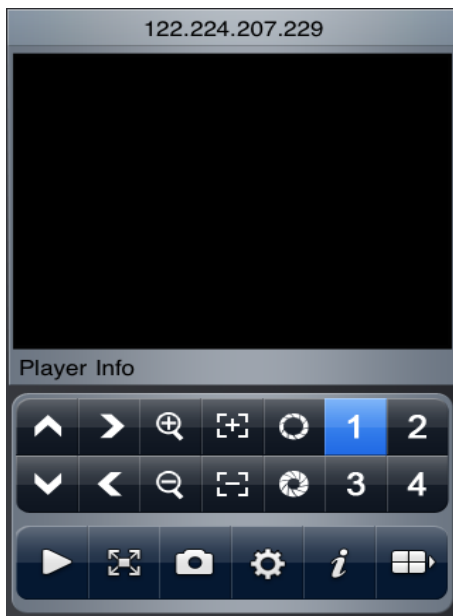

	PTZ up		PTZ right		Zoom in
	Focus +		Aperture +	1	Channel 1
2	Channel 2		PTZ down		PTZ left
	Zoom out		Focus -		Aperture -
3	Channel 3	4	Channel 4		Play/Pause
	Full-screen/ normal screen		Snapshot		Setting
	About		Next channel group		

Importante

La imagen instantánea se guarda en la carpeta de la imagen por defecto del iPhone.

5.3 iPhone configuración

Ajustar la configuración del software del iPhone para que coincida

con los DVR de configuración de red. Por favor, haga clic en



botón para modificar la configuración.

Dirección: IP DVR en el dominio de WAN o dinámica.

Back
Settings
Cancel

Server Info

Address: 207.224.207.229

Port: 4000

Account Info

User ID: admin

Password:



Puerto: el valor del puerto del DVR.

ID de usuario: El nombre de usuario para entrar en el DVR.

Contraseña: La contraseña para entrar en el DVR.

Al sostener el iPhone en posición horizontal, el sistema entra en la pantalla completa de forma automática.

4.4 Display

Seleccione el número de canal correspondiente, para que el sistema puede abrir el canal especificado y luego reproducir el vídeo. Configuración del sistema por defecto es mostrar el canal 1 al canal 4.

Por favor, haga clic en  para mostrar los próximos cuatro canales (el canal 5 a 8 canales). Haga clic en este botón de nuevo para volver a la anterior de cuatro canales (canal 1 al canal 4.).



5. teléfonos Symbian

El software de Symbian es compatible con todos OS Symbian S60 3rd teléfonos móviles. El software es compatible con teléfonos móviles para ver videos en tiempo real y la operación de control PTZ. Copie el software de monitor de teléfono móvil en el teléfono (PC Utilice el software de sincronización o la función de descarga de la red). Haga clic en el software y siga los pasos para instalar el software para el teléfono móvil.

Nota:

Para Nokia Symbian S60_3rd base de versión y la versión Symbian de Nokia S60_3rd FP1, por favor, descargue el archivo s60plugins.rar e instalar todos los tres idiomas oficiales de Nokia plug-ins (glib.SIS / pips_nokia_1_3_SS.sis / stdcpp.SIS)

Si el software del monitor no funciona después de la instalación, conecte el teléfono móvil al Nokia PC Suite 1.7.26 (o superior), haga clic en el menú de ayuda. A continuación, seleccione para instalar el PC Suite. Por favor, siga las instrucciones para instalar el programa conjunto MMSync y Contactos Plugin Grupo DS.

5.1 Teléfonos Symbian Software

En el teléfono móvil, seleccione el programa MVS.



IP: DVR IP in WAN or dynamic domain.
Port: DVR port value.
User: user name on the DVR
Password: Password on the DVR

Después de la interfaz de inicio de sesión

Para la conveniencia del software para el teléfono móvil de monitoreo se puede recordar la información de inicio de sesión del último dispositivo.


Si un error de entrada, por favor consulte:

1. Información de entrada es válida.
2. Servidor se está ejecutando correctamente.
3. Conexión de red está bien (por favor, accede a un sitio a través del navegador web y asegúrese de Internet.)



5.2 Teléfono de navegación

Por favor, consulte la siguiente figura para la información del teléfono móvil.

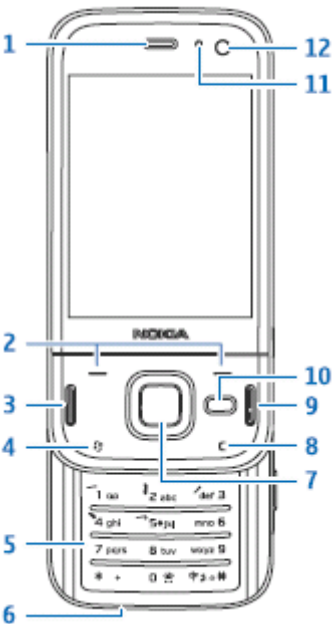

SN	Name
1	Headphones
2	Selection button
3	Dial a phone
4	Function menu
5	Number
6	Microphone
7	Navi™ button. (In the following chapter, we call it navigation button.)
8	Clear data button
9	End an active call.
10	Multiple media button
11	Light sensor
12	Snapshot/Camera

Si el cambio a otro canal, por favor, utilice el botón de navegación para seleccionar el



botón de la cámara, seleccione el canal deseado.

5.3 Teléfono de navegación

Mientras que en la pantalla de video en vivo, utilice el botón de navegación para seleccionar el botón PTZ y utilice el botón de navegación para seleccionar el botón de operación deseada y haga clic en el botón de navegación de nuevo para entrar. En el modo de pantalla completa, utilice el botón de navegación directamente a la dirección de control de PTZ.



5.3 salida

Haga clic en el botón derecho y la interfaz siguiente pantalla. Utilice el botón de navegación para seleccionar y luego salir del software de monitor de teléfono móvil.



6. Windows Mobile Phones

Este software es compatible con Windows Mobile OS (5.0 o superior), por favor consulte la lista de marcas compatibles siguientes:


1. Dopod: C730, HTC Touch, HKC Pearl, HTC6800, HTC6900, HTC6850, P3450, P4550, S1, S420, S730, Touch, LG KC1, KS20, 830838900, Athena, C800 (C858), CHT 9000, CHT 9100, D600, D802, D810, E806c, M700, MUSE, P800W, U1000;
2. Mio: A501 ; OKWAP K868 Plus , K869 , A700 ;
3. ASUS: P526 , P535 , P735 ;
4. Holley: H8800
5. Gigabyte: GSmart t600 , i350 , g-Smart , g-Smart i , i300 ;
6. Samsung: SGH-i718 ;
7. Lenovo: ET980 , ET600 , ET980T ;
8. Amoi: E850 , E860 , E870 ;
9. Gionee: S600 ;
10. Sharp: EM ONE ;
11. CoolPAD: 728 , 728B , 768 , 838G2 ;
12. HP: 6925 , hw6828 , iPAQ rw6818 , rw6965 ;
13. UTStarcom: P903 , XV6700 ;
14. Toshiba:G500 ; O2 Flame , Argon , Atom , Atom Life , Exec , mini S , XDA Neo , Orbi , Stealth ; i-mate JAMA , JAO3 , JAQ , JAQ3 , JAQ4 , JASJAR , PDAL and etc.

6.1 Instalación del software

Instalación de software para móviles se realiza mediante Microsoft ActiveSync instalado en su pc. El archivo. Cab se pueden encontrar en el CD del software que vino con su DVR. Para más información sobre la instalación y el uso de Microsoft Active Sync, consulte el manual de su teléfono inteligente o en contacto con su proveedor de telefonía móvil.


Después de sincronización entre el PC y Windows Mobile, haga clic en el botón Instalar para instalar el software.

Después de la instalación del software de salir del navegador.

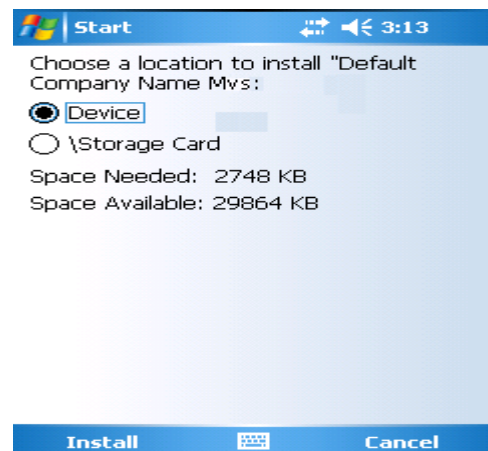

6.1 Software de la interfaz

En los teléfonos móviles, Inicio del software

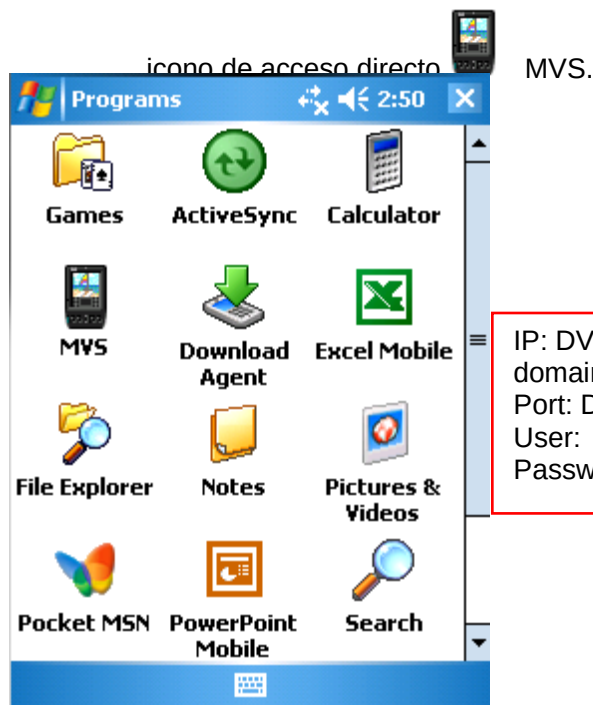

LOGIN

Device IP: 11.12.11.38

Port: 9200

User name: admin

Password: *****

Smart Phone


Login Cancel

6.2 Controles de Software



Para la conveniencia del software para el teléfono móvil de monitoreo se puede recordar la información de inicio de sesión del último dispositivo.

1. Si un error de entrada, por favor consulte:
2. Información de entrada es válida.
3. Servidor se está ejecutando correctamente.
4. Conexión de red está bien (por favor, accede a un sitio a través del navegador web y asegúrese de Internet.)

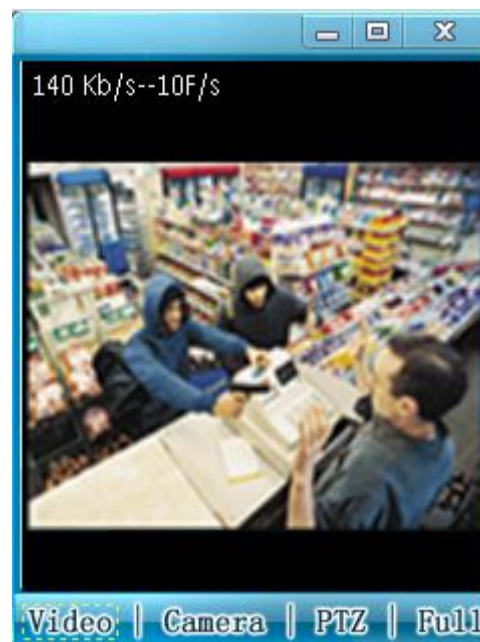

6.3 Controles de Software

Después de registrarse, haga clic en el botón de cámara, y luego haga doble clic en el nombre del dispositivo en el árbol de dispositivos. Haga doble clic en el nombre del canal o selecciona el nombre del canal y haga clic en el botón de vídeo para ver el video.

Durante el proceso de seguimiento en tiempo real, hay tres maneras de ir a modo de pantalla completa.

1. Haga clic en la ventana de vídeo de una vez;
2. Haga clic en el botón de su totalidad;
3. Haga clic en el icono  en la esquina superior derecha.

6.4 PTZ Controls

There are two ways to control PTZ.

- In the full-screen mode (open the PTZ control interface), use the direction buttons in the mobile phone to control the PTZ direction.
- In non-real-time monitor mode, click the PTZ button to go to the PTZ control interface. Use the direction buttons in the interface to move the PTZ corresponding function.

6.5 Exit

Click the icon  on the top right corner, to exit the surveillance software.



For the full manuals and utilities of the system; please refer to the CD that was provided with the system.

Not printing full manuals means
6,234,500 more liters of water
2,376 more trees
292 tons less greenhouse gas
208 tons less solid waste

